


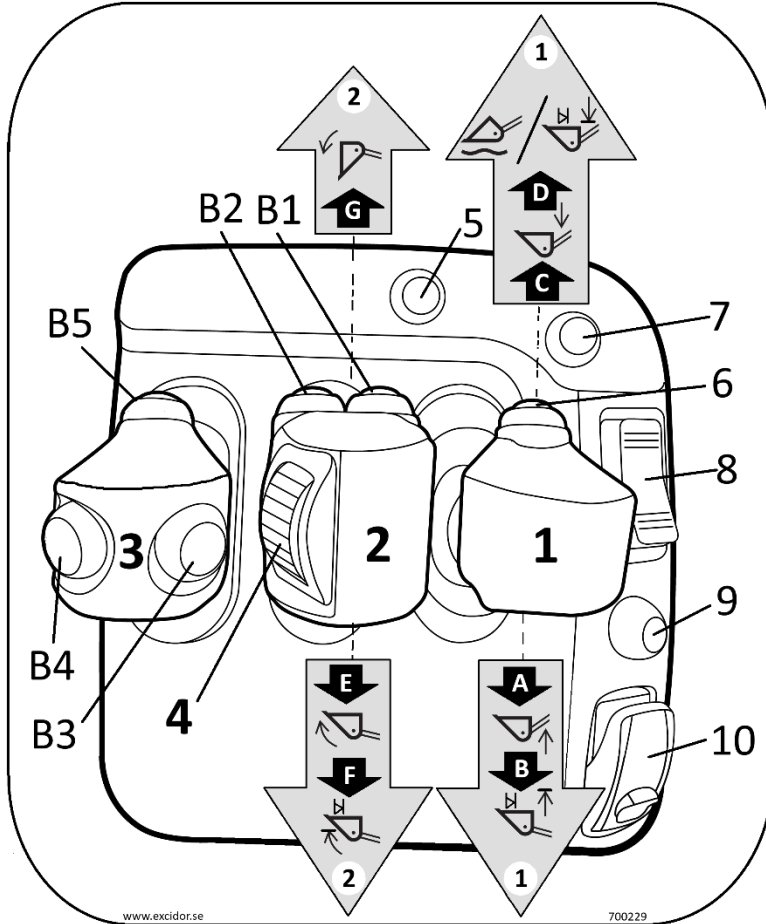



























## ExciControl MH Pro Volvo
















Knapp- och spak konfiguration för ExciControl MH Pro (Volvo L60- Lxxx med el-servopakar)





























Knapp	Namn	Funktion
	Inställningar	Här väljs redskapsmodell, justeras hastigheter och ramper.
	Tillbaka	
	Nästa	
	Val av förare	Förare "0" kan endast justeras av tekniker. 1-4 kan justeras direkt i display.
<b>Växla knappar</b>		
	Växla ¾ funktion ej aktiv	
	Växla ¾ funktion ska inaktiveras	Bara i Aux
	Funktion ska aktiveras	Bara i Aux
	Funktionen är aktiv	Liknande indikation gäller för 4/5 resp. 3/6
	Funktionen ej aktiv	
	Funktionen ej aktiv	
<b>Förare</b>		
	Förare 0 är vald	
	Förare 1 är vald	Förare 1 - 4
	Aktiveringsspänning ok	

	<b>Sandspridare</b>	”EC-1” är ett exempel på valt fördefinierat redskap
	<b>Ingen modell vald</b>	Gäller alla redskap, om gråtonad är inget redskap valt i aktuell funktion
	<b>Skopa</b>	”DX-KS” är ett exempel på valt fördefinierat redskap
	<b>Sop vald</b>	”DXU-25” är ett exempel på valt fördefinierat redskap
	<b>Utgångar</b>	
	<b>Plog vald</b>	”DX-VB” är ett exempel på valt fördefinierat redskap
	<b>Pallgafflar vald</b>	”EC-1” är ett exempel på valt fördefinierat redskap
	<b>Snöslunga vald</b>	”EC-2” är ett exempel på valt fördefinierat redskap
<b>Plog</b>		
	<b>Plog vald</b>	”DX-VB” är ett exempel på valt fördefinierat redskap, olika plogar kan visa olika knappar i meny.
	<b>Vänster sidovinge</b>	Endast vänster sidovinge körs när aktuell spak aktiveras
	<b>Diagonalplog</b>	Båda sidovingar körs när aktuell spak aktiveras
	<b>Höger sidovinge</b>	Endast höger sidovinge körs när aktuell spak aktiveras
	<b>Snöstopp</b>	Endast snöstopp körs när aktuell spak aktiveras, vissa ploga har både höger och vänster snöstopp
	<b>Lampa</b>	Tänder ev. belysning.

<b>Sop</b>		
	<b>Sop vald</b>	”DXFRB-25” är ett exempel på valt fördefinierat redskap, olika plogar kan visa olika knappar i menyn.
	<b>Vänster sidoborste</b>	Fäller ut och aktiverar sidoborste
	<b>Sopen är i automode</b>	Front sopknapp av och på. A = auto mode
	<b>Höger sidoborste</b>	Fäller ut och aktiverar sidoborste
	<b>Vatten i auto-läge</b>	Aktiverar vattenpump
	<b>Lampa</b>	Tänder ev. belysning.
<b>Sop auto</b>		
	<b>Flera menyval under denna knapp</b>	Auto-läge och förarval
	<b>Val av förare</b>	Förare ”0” kan endast justeras av tekniker. 1-4 kan justeras direkt i display.
	<b>Inställningar</b>	Här väljs redskapsmodell, justeras hastigheter och ramper.
	<b>Auto</b>	Multiknapp startar flera funktioner
	<b>Sopen är i auto-mode</b>	Frontsop-knapp av och på. A = auto mode
<b>Gafflar</b>		
	<b>Gafflar sidoflyttning</b>	
	<b>Skeven</b>	Om man har sensor monterad för minnesfunktion så kan den automatiskt till hemma läge. Hemmaläge sätts genom att vinkla fäst till önskad vinkel sedan trycka på ”knappen” ca 3 sek, till det blir en gul ram kring knappen.

	<b>Gaffelspridning</b>	
	<b>Skeven för manuell funktion.</b>	
<b>Sandspridare</b>		
	<b>Sandspridare</b>	Konstant varvtal på spridarvals, kan justeras med "+" och "-" under drift
	<b>Sandspridare Hastighetsberoende</b>	Variabelt varvtal (Hastighetsberoende) på spridarvals, kan justeras med "+" och "-" under drift
	<b>Av / På</b>	Aktiverar och avaktiverar sandspridning
	<b>Sandspridning vid backning</b>	Normalt är sandning när man backar aktiv men genom att aktivera "R" stänger sandning automatiskt av när maskinen backar
	<b>Vibrationer sandspridare</b>	Om utrustad med vibrator aktiveras denna med "Ext"
	<b>Varvtal</b>	
<b>Snöslunga</b>		
	<b>Snöslunga</b>	
	<b>Rotation snöslunga</b>	
	<b>Upp och ner snöslunga</b>	
	<b>Teleskop</b>	
	<b>Av / På</b>	
	<b>Klaffskopa vänster</b>	Endast vänster sidovinge körs när aktuell spak aktiveras
	<b>Klaffskopa höger</b>	Endast höger sidovinge körs när aktuell spak aktiveras

	<b>Inställningar</b>	
	<b>Test av utgångar</b>	
	<b>Information</b>	
	<b>Spakar</b>	Inställningar för spakar, min, max samt ramper upp och ned
	<b>Olika Redskap</b>	Inställningar för vilka redskap som ska vara aktiv.
<b>Egna Redskap</b>		
	<b>Redskap</b>	Här kommer man vidare och kan skapa egna redskap
	<b>Redskap</b>	Egendefinierade redskap
	<b>Redskap</b>	Egendefinierade redskap
	<b>Redskap</b>	Egendefinierade redskap
	<b>Redskap</b>	Egendefinierade redskap
	<b>Redskap</b>	Egendefinierade redskap
	<b>Nästa grupp</b>	1 – 4, varje redskap kan ha upp till 4 grupper av funktioner som aktiveras eller avaktiveras med en knapp.
	<b>Lägg till knapp i grupp.</b>	
	<b>Välj knapp som master (styrande knapp)</b>	
	<b>Exkludering</b>	Bara en av de som har exkluderats kan vara aktiv.

<b>Knappar</b>		
	<b>Inställning av Knappar</b>	Inställningar för vilka knappar som ska aktivera vilken funktion.
	<b>B1</b>	Fysiska knappar
	<b>B2</b>	Fysiska knappar
	<b>B3</b>	Fysiska knappar
	<b>B4</b>	Fysiska knappar
	<b>B5</b>	Fysiska knappar
	<b>Skakfunktion</b>	Skopan skakar
	<b>Sköldpadda</b>	Justerar hastigheten
<b>Spakar</b>		
	<b>Spakar</b>	Inställningar för spakar, min, max samt ramper upp och ned
	<b>L1</b>	Lyftfunktion maskin (endast i MH pro)
	<b>L2</b>	Tilt / skopa maskinen (endast i MH pro)
	<b>L3</b>	Tredje funktionen
	<b>L4</b>	Fjärde funktionen
	<b>L5</b>	Femte funktionen (extra option)
<b>Larm</b>		
	<b>Grå - Inga larm</b>	Larm som har uppkommit efter uppstart.
	<b>Blå - Passiva larm</b>	

**Beskrivning av knappar i MH-systemet**  
**Utgåva: 2**  
**Dokument: R10252-SE**  
**Datum: 2024-11-13**

Funktioner på knappar - MH - systemet

	<b>Svart - Tidigare larm</b>	
	<b>Röd - Det finns aktiva larm</b>	
	<b>Visa tidigare larm</b>	
	<b>Radera passiva larm</b>	